

PATRÓ A4 TOTE BAG


SUTURA PATTERNS

M. hola@suturapatterns.com

W. www.suturapatterns.com

PATRÓ TOTE BAG AMB BUTXAQUES EN FORMAT DINA4

1. Per a muntar el patró, primer has d'imprimir totes les pàgines. Comprova que el quadrat del test d'impresió fa la mida que indica.
2. Talla els marges arran de la línia fina de color gris.
3. Enganxa amb cinta adhesiva les pàgines, fent que els triangles grisos i les lletres i nombres coincideixin per parelles.
4. Talla les diferents peces del patró.
5. Esquema de com han de quedar-te els patrons un cop enganxats totes les pàgines, abans de tallar els patrons:

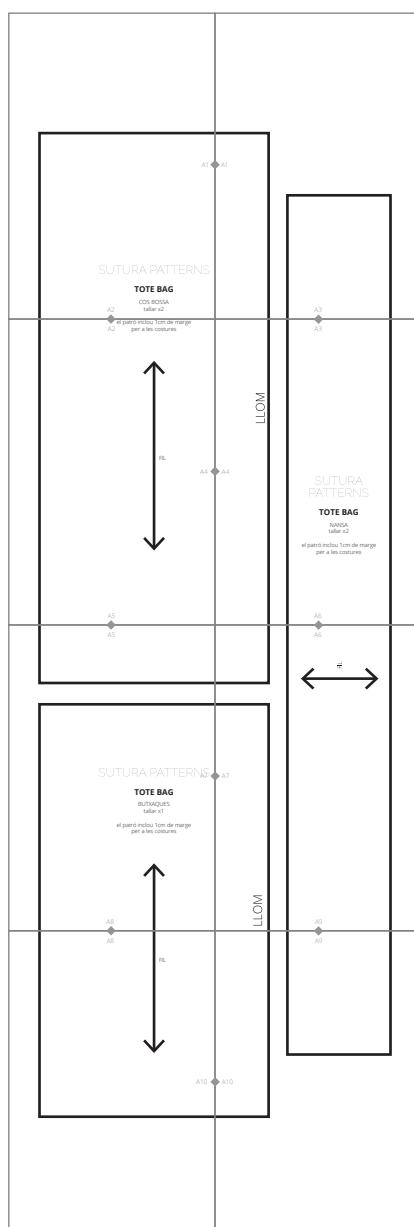

Test tamaño
impresión

5cm
x
5cm


A1

SUTURA PATTERNS

TOTE BAG

COS BOSSA
tallar x2


A2

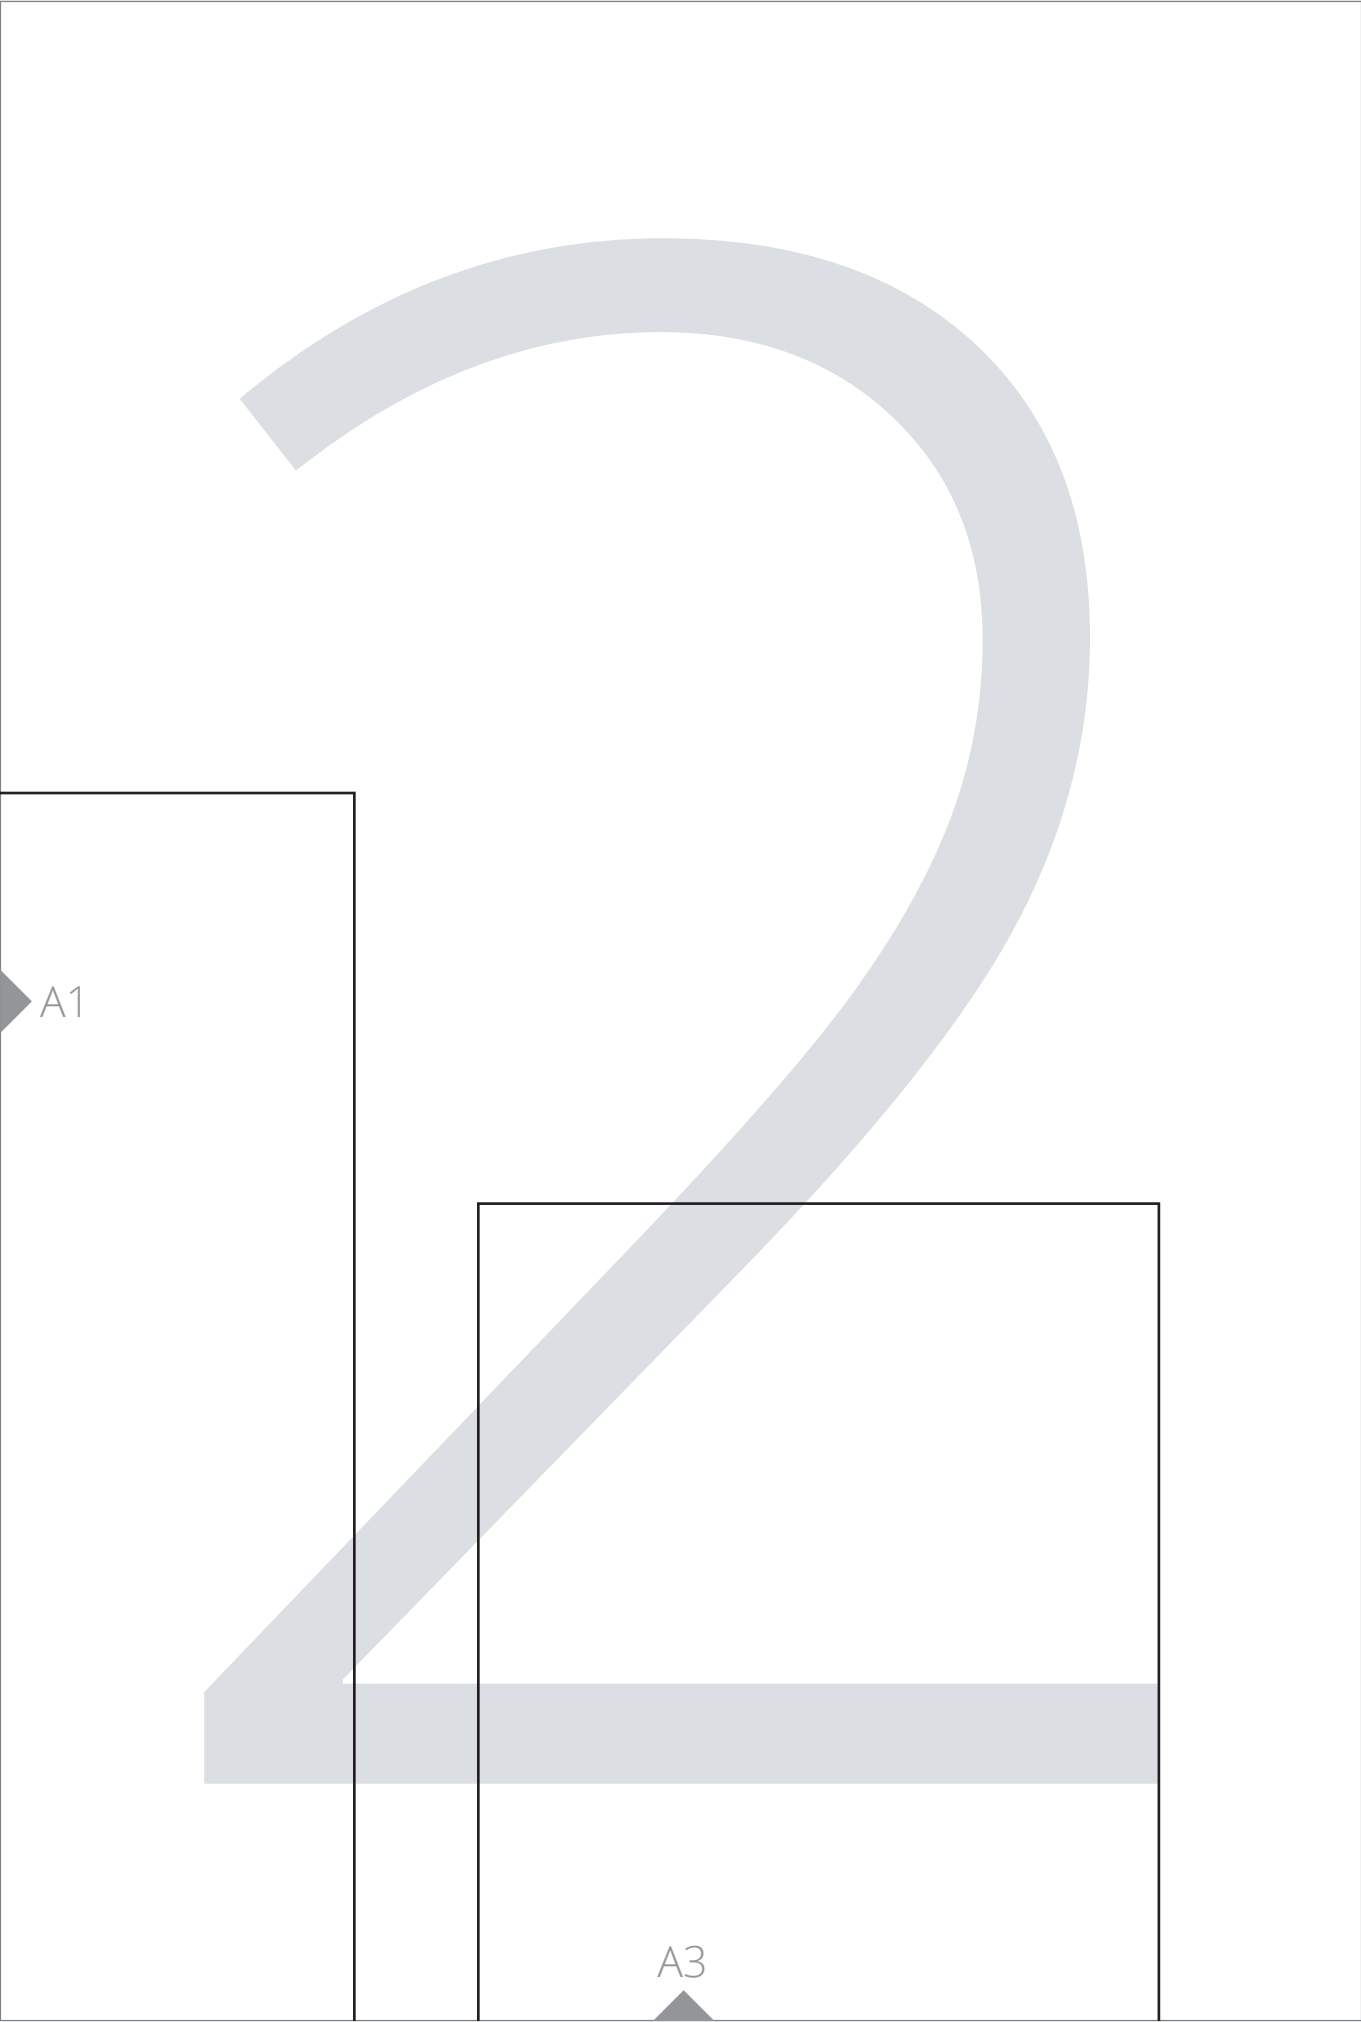



A2

el patró inclou 1cm de marge
per a les costures

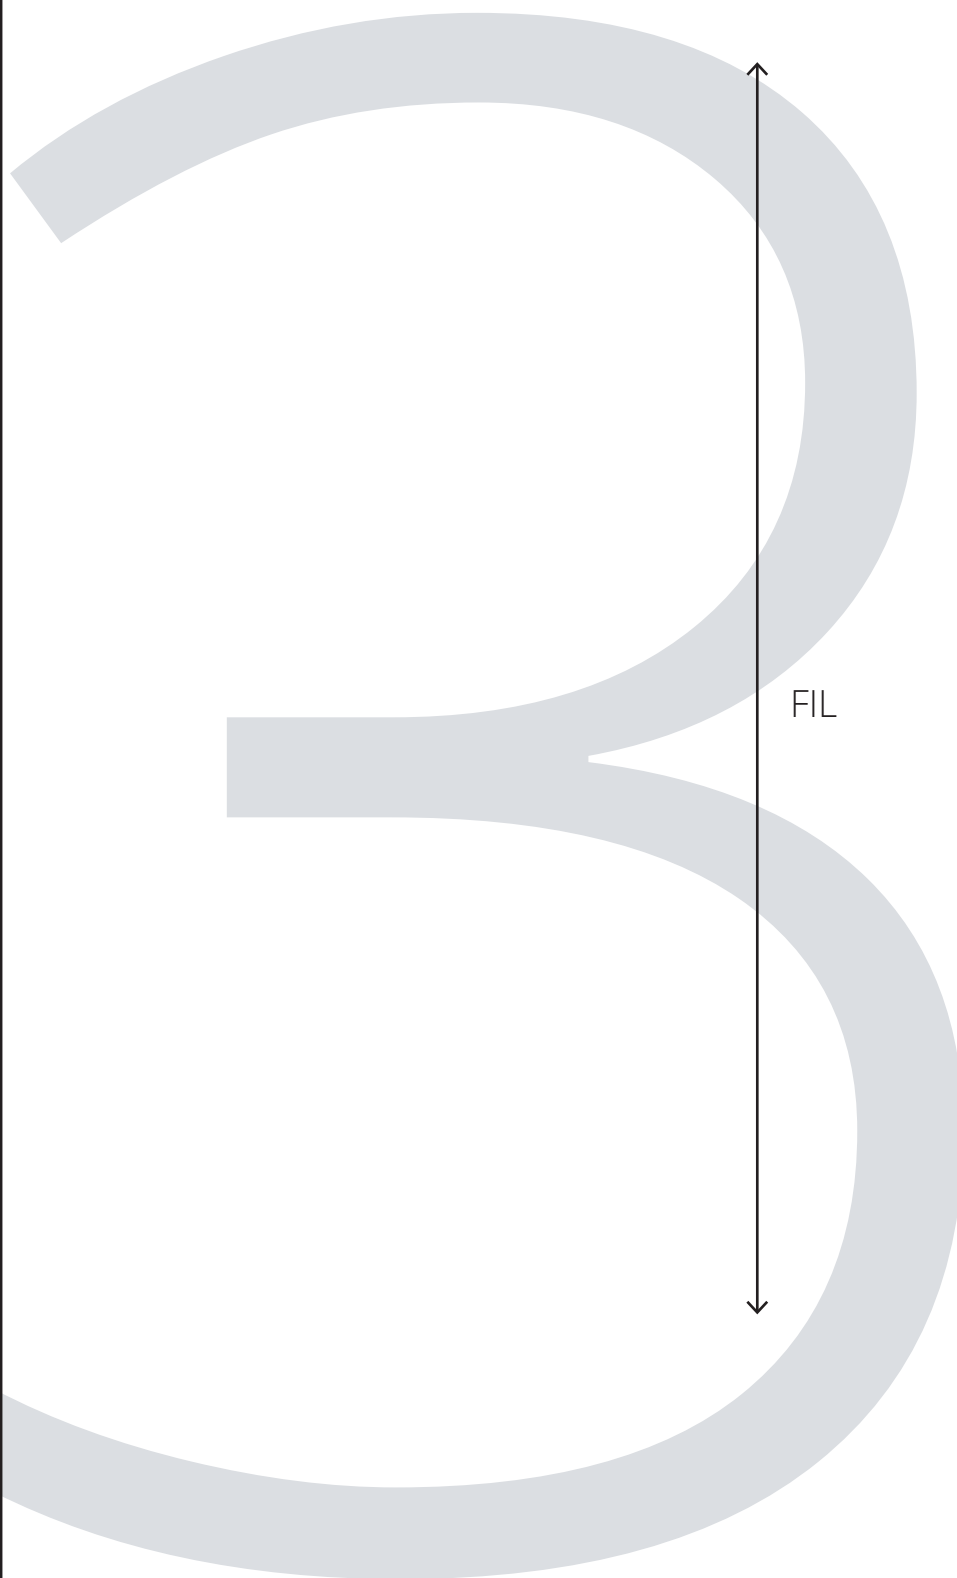

FIL

A4



A5



A3

LLOM

A4

SUTURA
PATTERNS

TOTE BAG

NANSA
tallar x2

el patró inclou 1 cm de marge
per a les costures

A5

SUTURA PATTERNS


A7

TOTE BAG

BUTXAQUES
tallar x1

el patró inclou 1cm de marge
per a les costures


A8

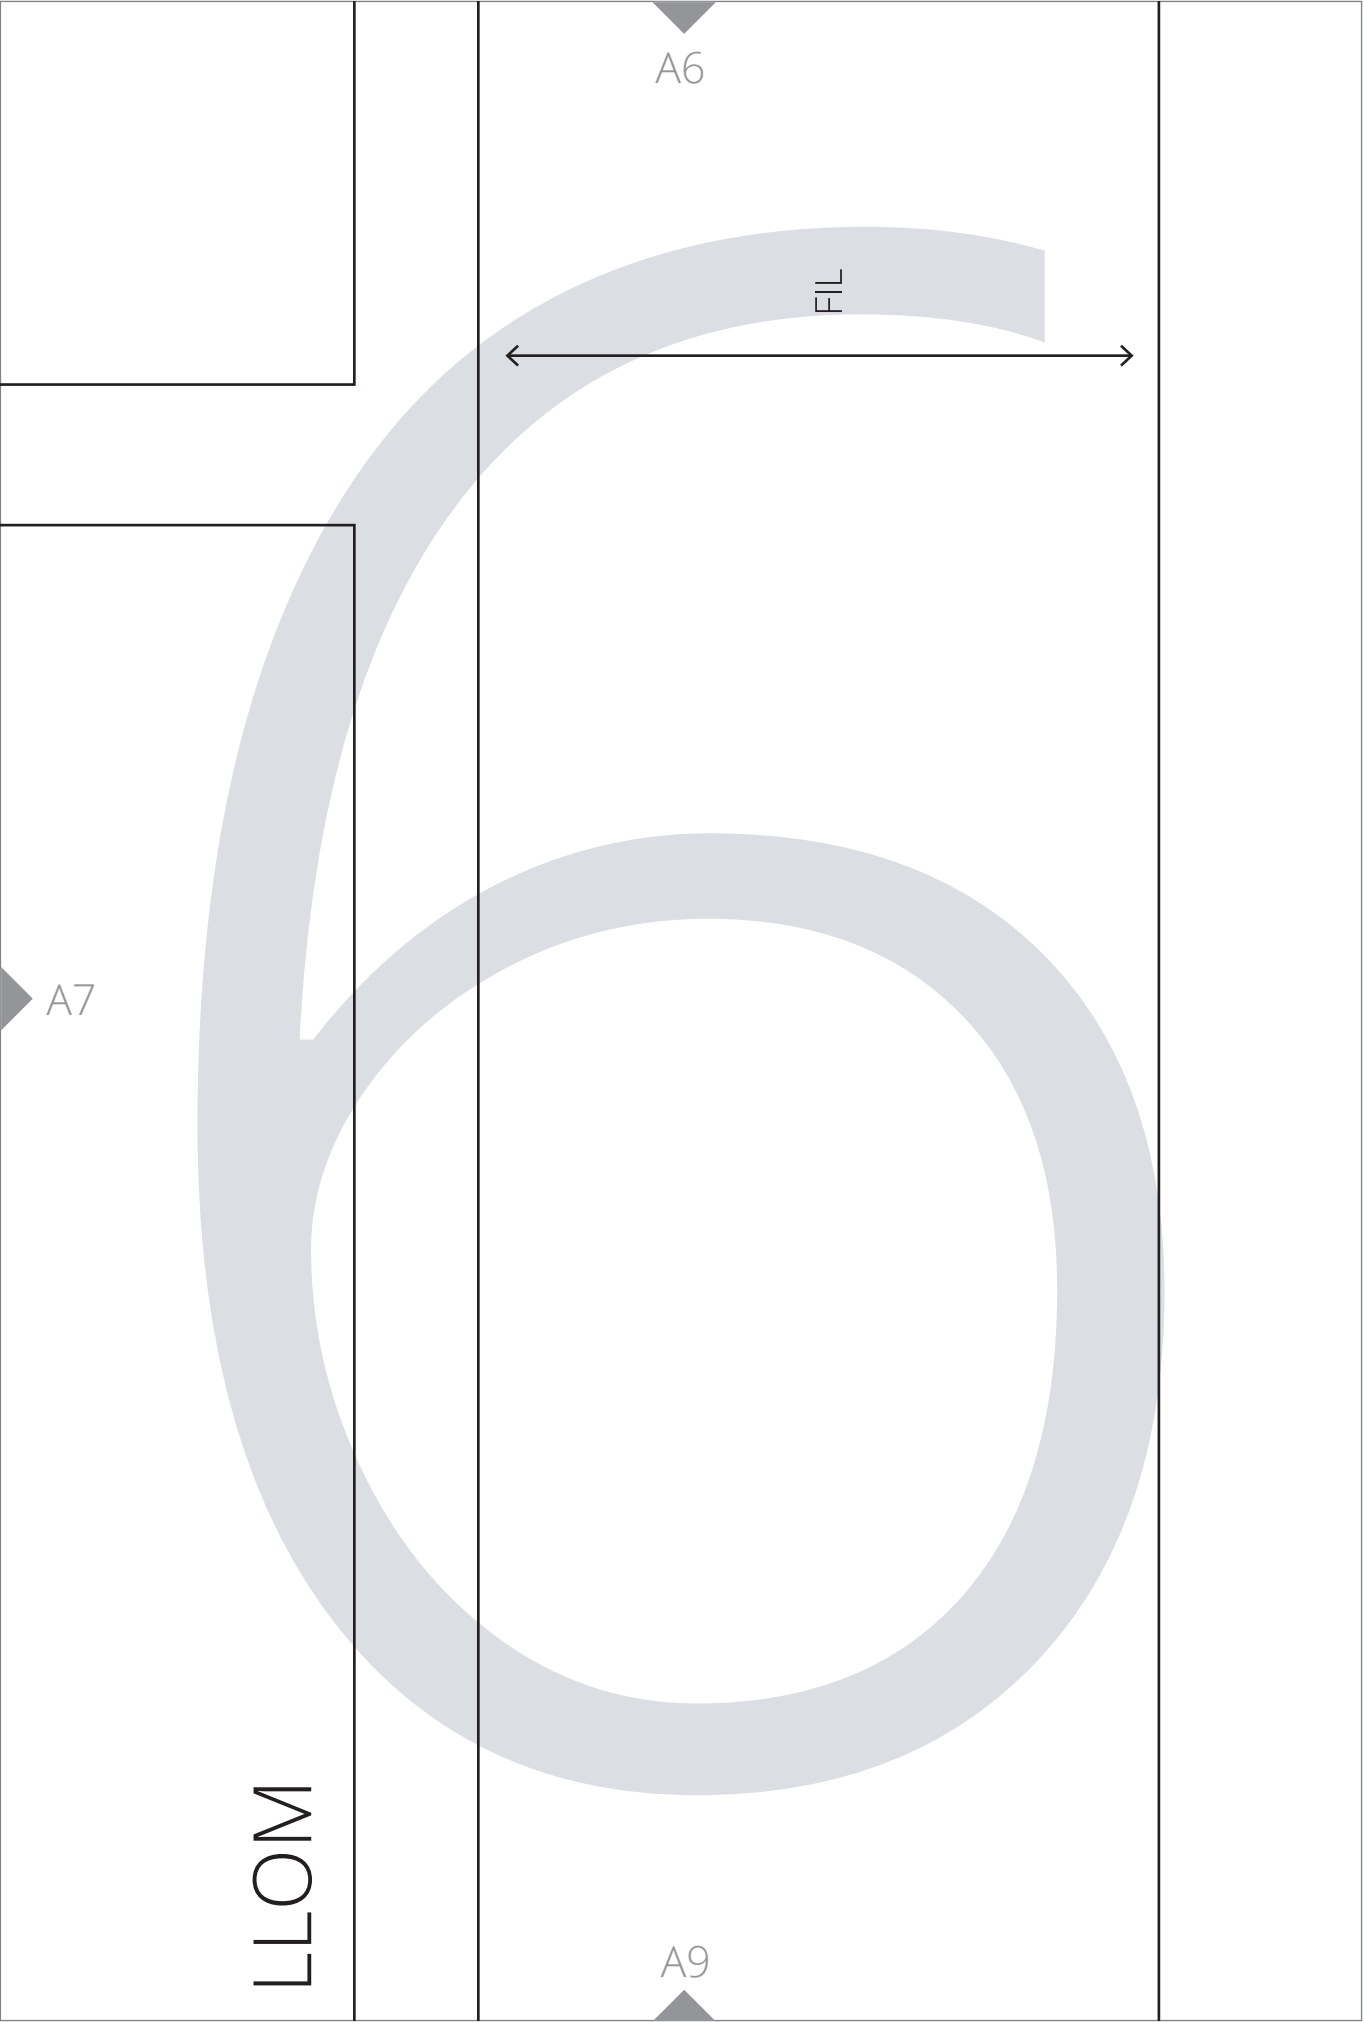

A8

FIL

A10

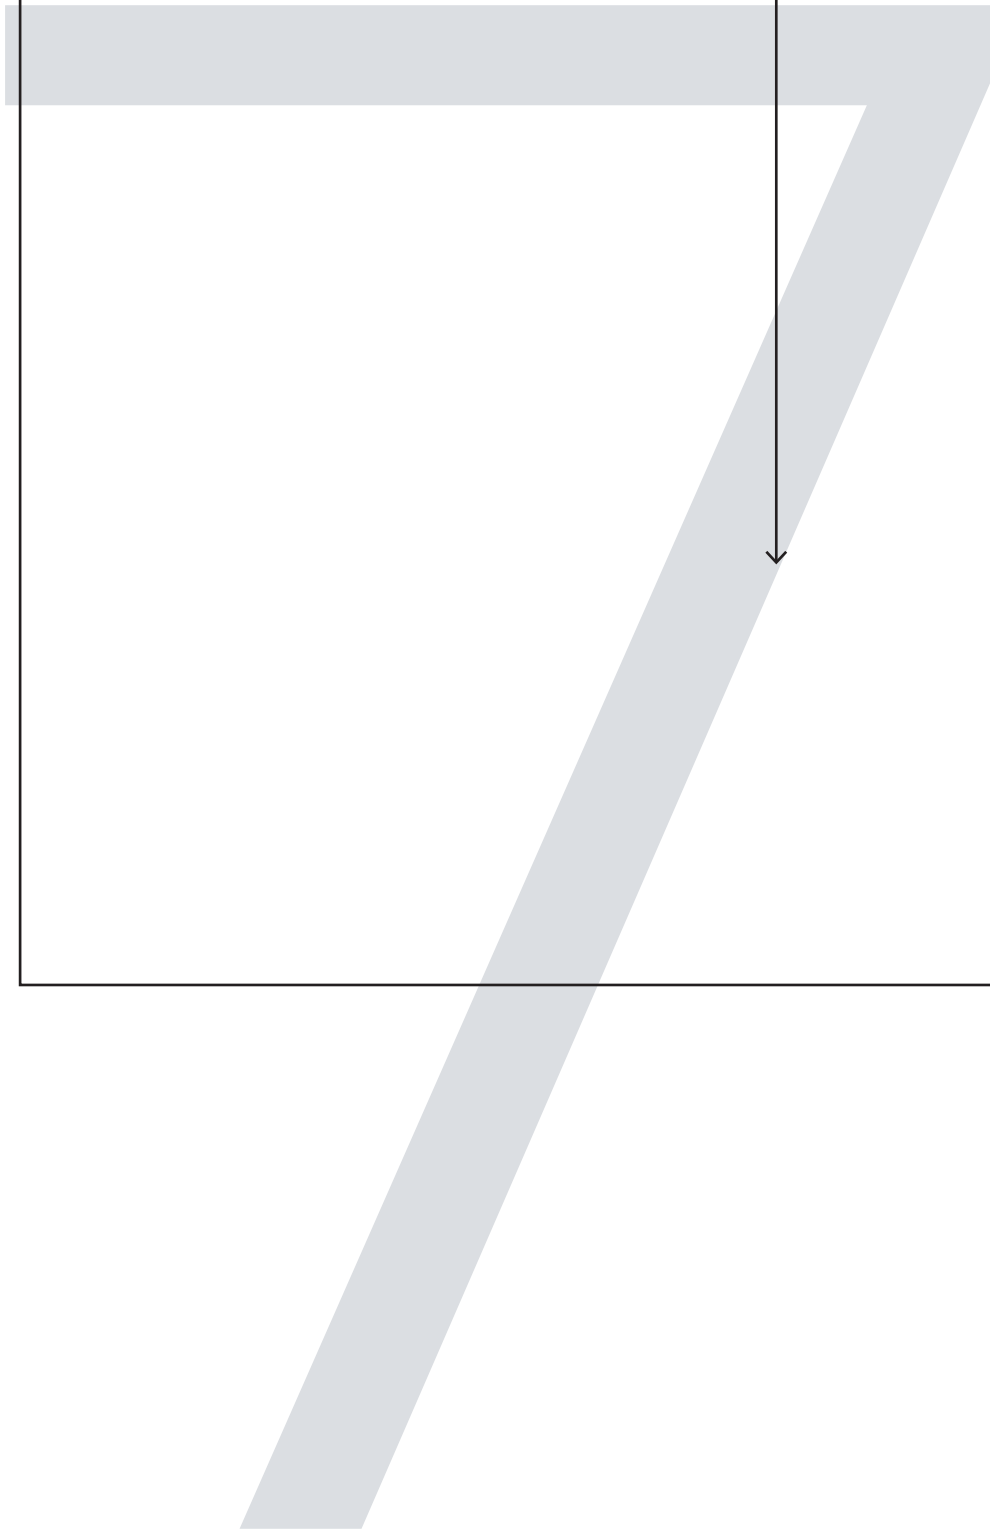

A9

A10